
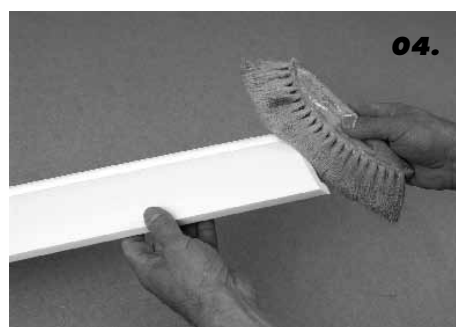


INSTALLATION INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN

BASEBOARDS
ZÓCALOS
RODAPÉS
BATTISCOPIA

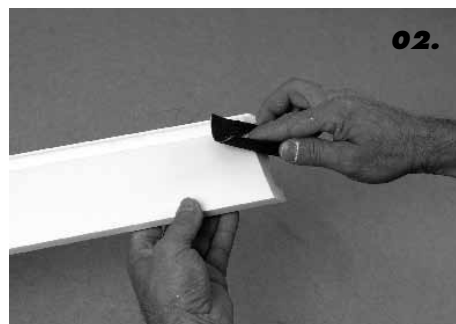

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO - ISTRUZIONI DI POSA

- 01.** Cut the baseboard to size in the F&W miter box, using the NMC F&W saw. (If cutting to size using using an electric miter saw use a 40-60 fine-toothed blade designed for wood). For straight cuts, use the outer edge of the miter box as a guide.
- 02-04.** Before applying the ADEFIX® F&W adhesive, check the cuts and make sure that the baseboard fits properly. Sand down the joints with sandpaper 150 or finer, or a cutting tool to remove the dust.
- 05.** Apply the ADEFIX® F&W adhesive to the gluing surfaces.
- 06.** Position the baseboard. Stick the joints on the baseboard and the mitres with ADEFIX® F&W adhesive; the glue seam must remain at least 1 mm (1/16") wide.
- 07.** After drying (approx. 2 to 8 hours), lightly sand down the joints (sandpaper of grade 150 or finer) and fill again with ADEFIX® F&W adhesive. After a drying time of 24 hours, proceed with the painting step.

- 01.** Cortar a medida los zócalos con la caja de ingletes F&W y la la sierra NMC F&W. En caso de utilizarse una sierra oscilante eléctrica, la hoja de sierra deberá ser apropiada para cortar material sintético (sierra de dientes gruesos) y utilizarla con baja revolución. Para realizar cortes rectos, utilice como guía el borde exterior de la caja para ingletes.
- 02-04.** Antes de aplicar la masilla adhesiva ADEFIX® F&W controlar los cortes y asegúrese que los zócalos se adapten. Despuntar ligeramente las aristas de la pieza cortada con un papel de lija (150 de granulación o más fino) o con un cúter y eliminar el serrín.
- 05.** Aplicar la masilla adhesiva ADEFIX® F&W sobre las superficies de encolado (si es necesario, asegurar con clavos de acero o añadir algunos puntos de cola térmica).
- 06.** Pegar con la masilla adhesiva ADEFIX® F&W las ranuras de los bordes superior e inferior, así como las juntas de inglete, procurando dejar un espacio mínimo de 1 mm entre cada junta.
- 07.** Una vez que el pegamento se haya secado (esperar aprox. 2 a 8 horas), pulir ligeramente las juntas con un papel de lija (150 de granulación o más fino) y rellenar de nuevo las juntas con la masilla adhesiva ADEFIX® F&W. Después de 24h de secado puede aplicar la pintura de acabado.

- 01.** Cortar os rodapés à medida na caixa de esquadrias F&W com a serra NMC F&W. (No caso de corte à medida com uma serra de meia-esquadria eléctrica, é necessário utilizar um disco previsto para madeira). Para os cortes direitos, utilizar a borda exterior da caixa de esquadrias como guia.
- 02-04.** Antes de aplicar a cola-betume ADEFIX® F&W, deve-se controlar os cortes e verificar se o rodapé se adapta. Lixar ligeiramente os cortes com papel de lixa fina (grão 150 ou mais fino) ou com o x-ato e retirar-lhes o serrim.
- 05.** Aplicar a cola-betume ADEFIX® F&W nas superfícies de colagem.
- 06.** Colocar os rodapés. Colar as juntas dos rodapés e as meias-esquadrias com cola-betume ADEFIX® F&W; a junta de cola deve ter, pelo menos, 1 mm de largura.
- 07.** Depois da secagem (cerca de 2 a 8 horas), polir ligeiramente as juntas (papel de lixa grão 150 ou mais fino) e betumar novamente com cola-betume ADEFIX® F&W. Após um período de secagem de 24 horas, passar à fase de pintura.

- 01.** Tagliare i battiscopa a dimensione con l'attrezzo F&W, utilizzando la sega NMC F&W. (In caso di taglio a dimensione utilizzando una sega elettrica per tagli obliqui, è necessario disporre di un disco specifico per il legno.) Per i tagli dritti, utilizzare come guida il bordo esterno dell'attrezzo da taglio.
- 02-04.** Prima di applicare la colla-stucco ADEFIX® F&W, controllare i tagli e controllare che il battiscopa si adatti. Raschiare leggermente i tagli con carta vetrata (grana 150 o più fine) o con il cutter ed eliminare la segatura.
- 05.** Applicare la colla-stucco ADEFIX® F&W sulle superfici da incollare.
- 06.** Posare i battiscopa. Incollare i giunti dei battiscopa e i tagli con colla-stucco ADEFIX® F&W; il giunto di colla deve mantenere una larghezza di almeno 1 mm.
- 07.** Dopo l'asciugatura (circa 2 - 8 ore), raschiare leggermente i giunti (carta vetrata grana 150 o più fine) e rigiuntare con colla-stucco ADEFIX® P5. Dopo un tempo di asciugatura di 24 ore, passare alla fase di verniciatura.